

DOSSIER MOBILIER N°24

TABLE BASSE « GALET »



DESCRIPTION : PLATEAU ET PIÉTEMENT PIERRE DE LAVE ÉMAILLÉE / PIÈCE DE LIAISON MÉTAL
MODÈLE : 110 x 60 x 41 CM

PLAN

————— *MM

PLATEAU « GALET »

| TYPE : GALET

DESCRIPTION : UN GABARIT SERA FOURNI


VUE PERSPECTIVE :

VUE COTÉ :



VUE DERRIÈRE :

BORD 1/2 ROND

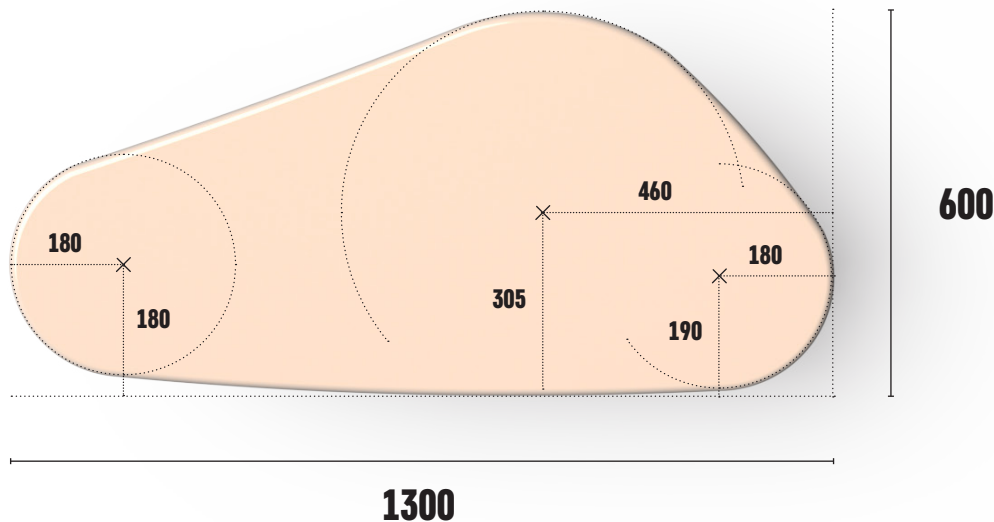

PLAN

*MM

PIÉTEMENT « GALET »

TYPE : ROND

DESCRIPTION : PIERRE DE LAVE AVEC PERCEMENT


VUE PERSPECTIVE :



VUE COTÉ :



VUE DERRIÈRE :

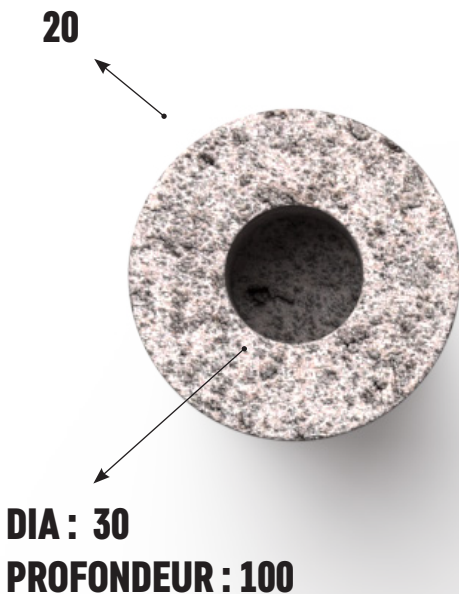

VUE PERSPECTIVE :



PLAN

_____ *MM


PIÈCE DE LAISON « GALET » | TYPE : MÉTAL

DESCRIPTION :

VUE PERSPECTIVE :



VUE COTÉ :

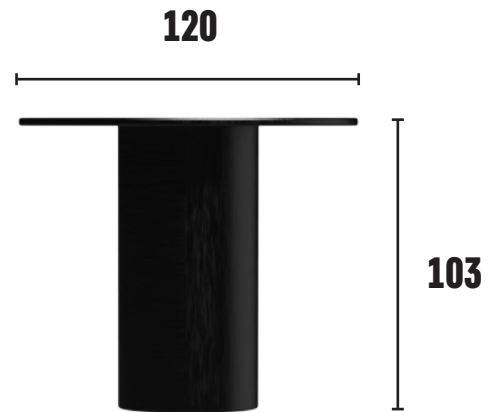

VUE DERRIÈRE :



DÉTAILS

*MM

ASSEMBLAGE

PIÉTEMENT

DESCRIPTION : PIERRE DE LAVE / PIÈCE DE LIASON



ÉTAPES D'ASSEMBLAGE :

PRÉPAREZ L'ESPACE DE TRAVAIL : ASSUREZ-VOUS D'AVOIR SUFFISAMMENT D'ESPACE POUR ASSEMBLER LA TABLE BASSE. PROTÉGEZ VOTRE SURFACE DE TRAVAIL AVEC UN TAPIS OU UNE COUVERTURE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA TABLE OU LE SOL.

IDENTIFIEZ LES ÉLÉMENTS DU PIÉTEMENT : SÉPAREZ LES DIFFÉRENTES PARTIES DU PIÉTEMENT DE TABLE BASSE. ASSUREZ-VOUS D'AVOIR TOUTES LES PIÈCES NÉCESSAIRES.

PRÉPAREZ LA PIÈCE MÉTALLIQUE : ASSUREZ-VOUS QUE LA PIÈCE MÉTALLIQUE EST PROPRE ET EXEMPTÉ DE SALETÉ OU DE DÉBRIS. VÉRIFIEZ ÉGALEMENT SI ELLE CORRESPOND AUX DIMENSIONS REQUISES POUR S'INSÉRER DANS LE PERÇAGE.

APPLIQUEZ LA COLLE POLYMÈRE : AVANT D'INSÉRER LA PIÈCE MÉTALLIQUE, APPLIQUEZ UNE QUANTITÉ SUFFISANTE DE COLLE POLYMÈRE TRANSPARENTE DANS LE TROU QUE VOUS VENEZ DE PERCER. ASSUREZ-VOUS DE COUVRIR TOUTE LA SURFACE INTERNE DU TROU.

INSÉREZ LA PIÈCE MÉTALLIQUE : PRENEZ LA PIÈCE MÉTALLIQUE ET INSÉREZ-LA DOUCEMENT DANS LE PERÇAGE AVEC LA COLLE. ASSUREZ-VOUS QU'ELLE S'ADAPTE CORRECTEMENT ET REPOSE DE MANIÈRE STABLE À L'INTÉRIEUR.

MATÉRIEL REQUIS :

PIÉTEMENT DE TABLE BASSE ROND x3

PIÈCE MÉTALLIQUE x3

COLLE POLYMÈRE TRANSPARENTE

